

Ausbau des Cassettenfachs im Mitteltunnel (Audi 8D/B5)

Die kleine Abdeckung hinter dem Cassettenfach herausnehmen.




Durch die Öffnung (über der Schraube) mit einem Finger gegen die Federklammern des Cassettenhalters drücken und mit der anderen Hand das Cassettenfach an einer herausgezogenen Lade herausziehen



Das sind die Federklammern die etwas eingedrückt werden müssen

Zur Abdeckung des gesamten Schachtes wird ein dünnes Brett mit den Abmessungen 182 x 71mm benötigt. Die Ecken ganz leicht gerundet (als Vorlage kann man die herausgenommene kleine Abdeckung gut verwenden).

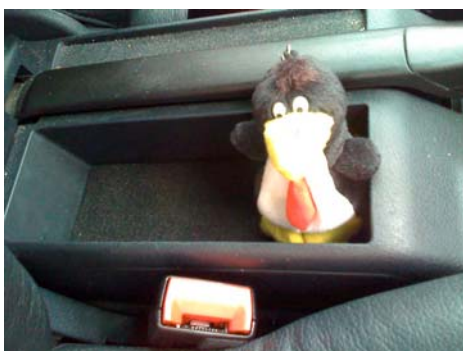

Dann noch etwas Filz drauf und fertig ist das neue, große Ablagefach!